

2019

# Manual de Instalação Telefone IP SIP-T27G



**AGETIC**  
AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA  
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO




## Índice


1. Conteúdo da caixa.....	2
2. Instalação do telefone.....	3
3. Enviar informações para a AGETIC.....	4



## 1. Conteúdo da caixa

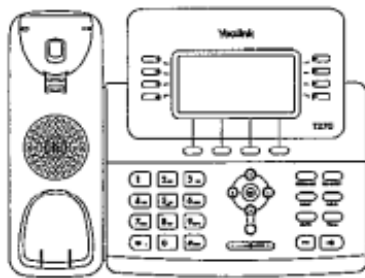

IP Telefone



Monofone




Cabo monofone



Guia de uso rápido



Ethernet Cabo

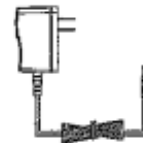

Fonte Elétrica




Suporte




Suporte de parede  
(Opcional)

## 2. Instalação do telefone

1. Instale o suporte do telefone:

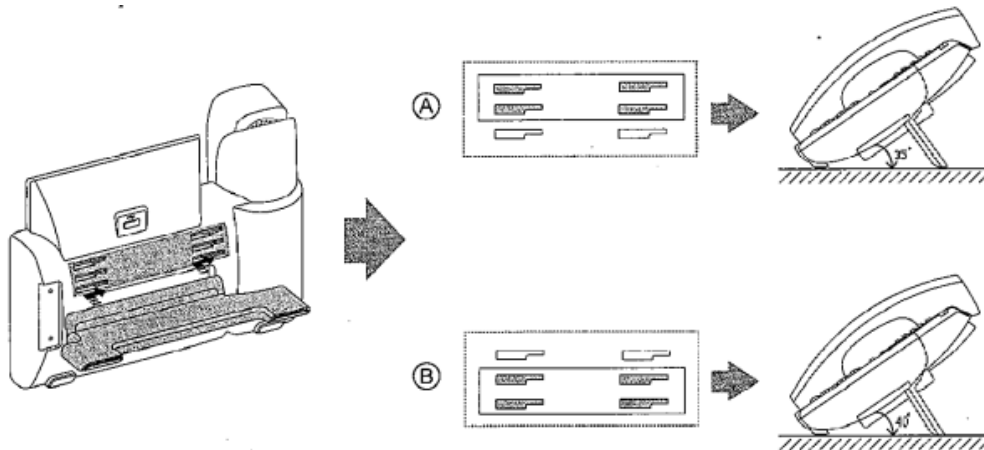


2. Conecte os cabos e equipamentos conforme figura abaixo:

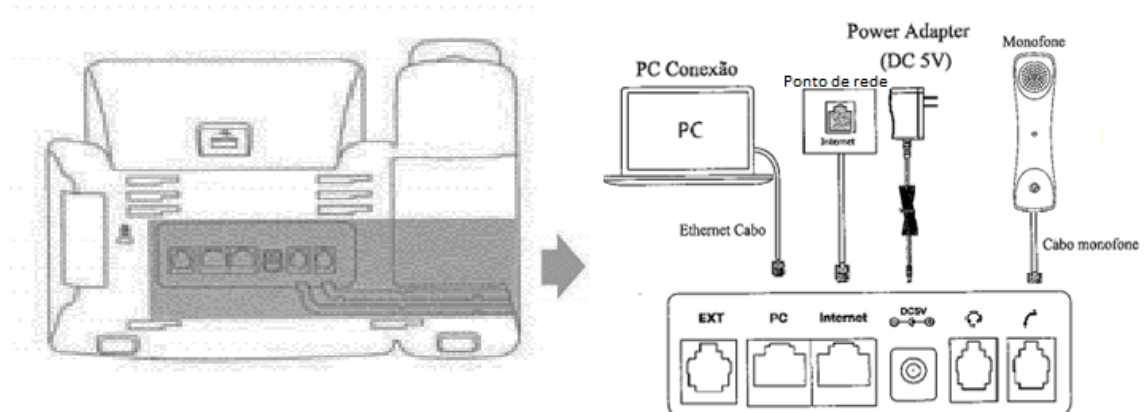



### 3. Enviar informações para a AGETIC

1. Encontre o endereço MAC na etiqueta embaixo do telefone IP ou na caixa. Exemplo de MAC: 805EC08A90AD.

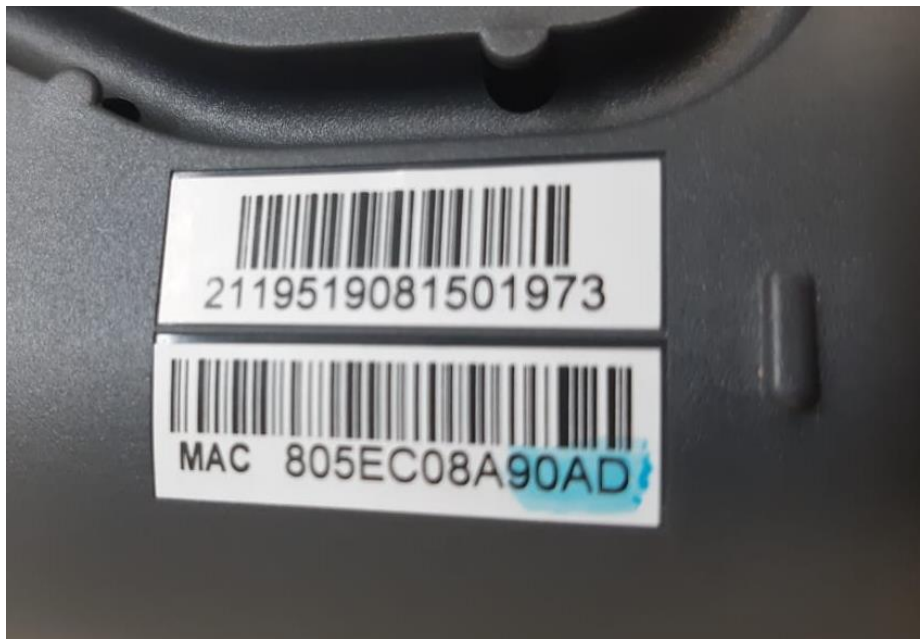

2. Complete a tabela abaixo e envie para o Suporte da AGETIC via Sistema de Chamados (<https://suporteagetic.ufms.br>) ou via e-mail ([suporte.agetic@ufms.br](mailto:suporte.agetic@ufms.br)).

Endereço MAC (últimos 4 dígitos)	Ramal	Unidade
90AD	7292	DISC/CGI/AGETIC